


TSP-WCSシリーズ メンテナンスマニュアル カメラ取付要領 (PTZ・固定)

2022年1月 Rev1.0

株式会社TSP ソリューション事業部

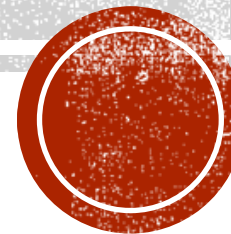

目次

- ワイヤレスカメラ各部の説明
- PTZカメラ台座変更方法
- PTZカメラ注意事項
- 固定カメラ取付方法
- 画角調整
- 連絡先

ワイヤレスカメラ各部の説明

注) 本製品はPoEには対応しておりません。必ず別途100V電源を使用し、付属ACアダプターによる給電が必要です。本製品付属のカメラ用電源アダプター以外の製品を使用した場合は保証対象外となります。


注) 本製品は、有線接続時には電波を自動的に停止いたします。有線と無線の同時使用はできません。

注) コネクタ部分は防水仕様ではございません。コネクタ部分は適切な防水処理を施し取り付けを行ってください。

カメラ取付穴

LANコネクタ
(RJ45)

ACアダプターコネクタ

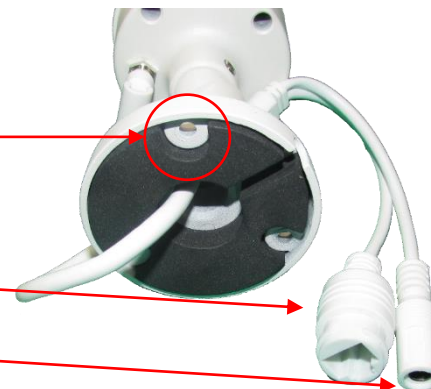

ACアダプター (DC12V / 1A)
標準添付

PTZカメラ台座変更方法




PTZカメラは台座を回転させることで、壁マウントを天井マウントに変更することができます。
初期状態は、壁マウントとなっています。（壁マウントのまま天井に取り付けると、映像が反転してしまいます。）

- 背面の台座取付ネジ2つを取り外し、台座を外します。
- 台座を180度回転させます。（台座を回転させる際はケーブルを傷つけないように御注意ください。）
- 取り外したネジを再び取り付け、台座にゆるみが無いか確認してください。


PTZカメラ注意事項

- PTZカメラは上下左右動作用にギアが搭載されていますが、通電時に手で動かすことによりギアが外れたり破損する可能性があります。
- カメラ設置時にカメラの角度を動かす必要がある場合は非通電を確認し、ゆっくりと動かしてください。

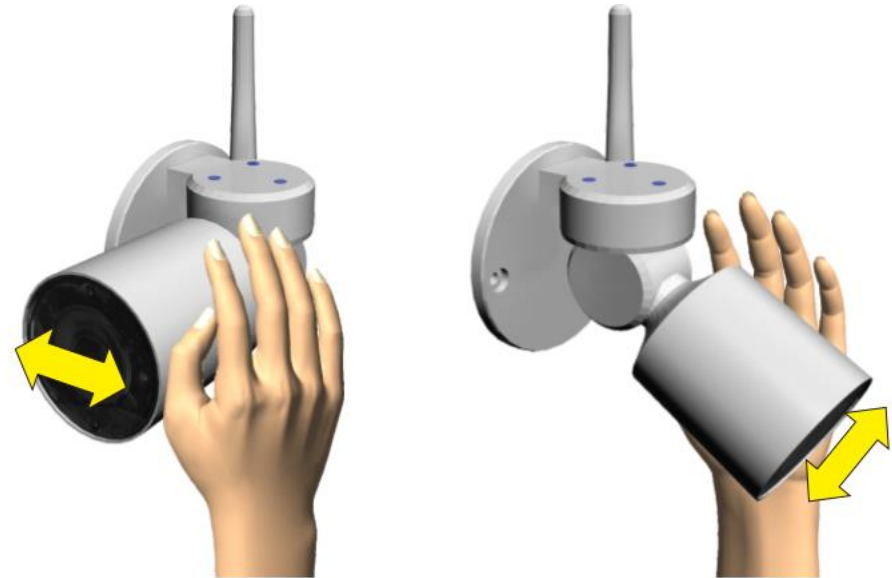

固定カメラ取付方法

- カメラの取り付けを簡単にするために、付属の六角レンチでねじを少し緩めます。
- カメラの台座部を壁（または天井）に付属のねじで取り付けます。
- 壁がコンクリートの場合、ドリルで穴をあけたのち、付属のアンカープラグを穴に入れ、その穴にカメラをねじで取り付けます。
- 壁が木製の場合は、アンカープラグを付けずに、直接カメラを取り付けます。
- 六角頭スタッドを緩め、必要な角度を調整してから、スタッドを締めます。

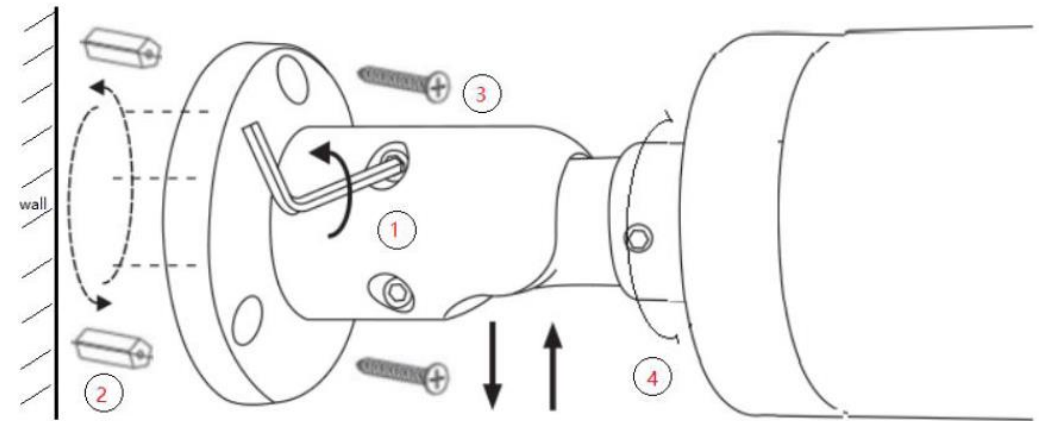

画角調整

- ワイヤレスカメラの画角調整は、カメラとNVRをで接続した状態で、映像の確認と画角調整を行ってください。
- モニターレコーダーはカメラとの接続設定がされた状態で出荷されますので、電源を入れるだけで映像の確認が行えます。



連絡先

株式会社TSP
テクニカルセンター

〒352-0017
埼玉県新座市菅沢1-8-56-201
technical-c@tspco.jp

改訂履歴

日付	Revision	項 目	改 訂 内 容
2021/10/18	Rev1.0	新規作成	

